

Инструкции по применению

Методы резки сайдинга

Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.

- Ножницы по металлу

Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.

- Электропила

Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.

- Нож-резак

Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

рис. 1.1 Ножницы по металлу

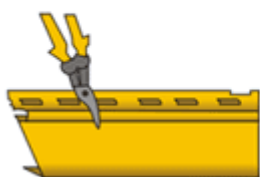


рис. 1.2 Электропила



рис. 1.3 Нож-резак



- Выбор гвоздей

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Монтаж облицовочных панелей

Порядок монтажа

Облицовочные панели крепятся на заранее подготовленную обрешетку из каркасных профилей на стене здания.


Перед началом монтажа каркасных профилей проверяют кривизну стен. В зависимости от полученных значений перепада и от требований к утеплению объекта, выбирают размер необходимого для монтажа профиля (кронштейн анкерный).

После крепления панели должны свободно двигаться по горизонтали. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.

При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.


Монтаж выполняется поперечно снизу вверх с качественным уплотнением стыков. В кассетный профиль вставляется утеплитель (минеральная вата или любой другой), далее крепится ветрозащитный барьер, а затем - наружная поверхность стены (облицовка).

Внимание! Некачественное выполнение стыков может привести к проникновению в утеплитель влаги изнутри помещения, возникновению мостиков холода, отпотеванию и даже промерзанию внутренней стены по месту стыка.

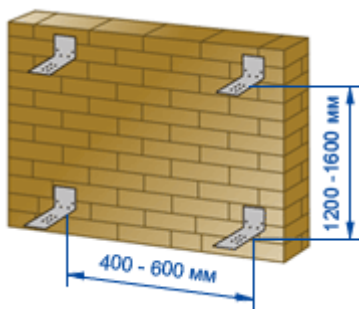


- Тщательно разметьте стену, выдерживая заданное проектировщиком расстояние между крепежными кронштейнами (ориентировочно по горизонтали 400-600 мм и по вертикали 1200-1600 мм). С помощью анкеров

прикрепите к стене кронштейны, установив между кронштейном и стеной паронитовую прокладку

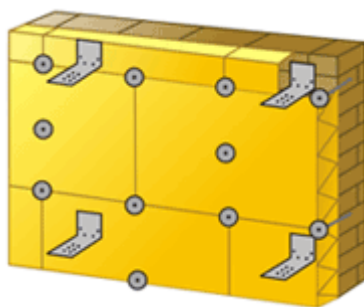


- Закрепите плиты минеральной ваты тарельчатыми дюбелями на поверхности стены.

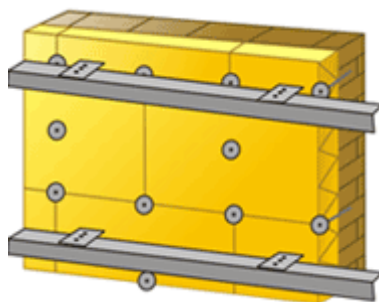


- Горизонтальные профили обрешетки прикрепите к кронштейнам саморезами.

ВНИМАНИЕ! Конструкция кронштейна допускает выравнивание (рихтовку) горизонтальной обрешетки до 30 мм для создания ровной поверхности под панели. Если этого недостаточно, установите кронштейн большей длины.

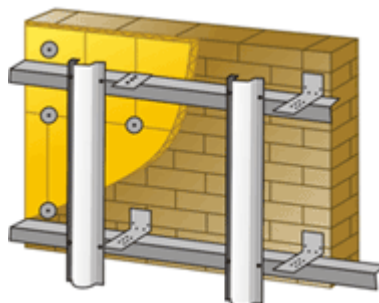

- На сформированную горизонтальной обрешеткой плоскость смонтируйте основную вертикальную обрешетку из шляпного профиля 80.

Основные профили вертикальной обрешетки идут по вертикальным стыкам фасадных панелей, расстояние между профилями должно четко выдерживаться. При ширине панели больше 700 мм между основными профилями дополнительно устанавливаются промежуточные профили (шляпный профиль 55). При использовании фасадных панелей МП 2000 видимая часть основных профилей вертикальной обрешетки имеет цветное полимерное покрытие или закрывается цветной полосой.

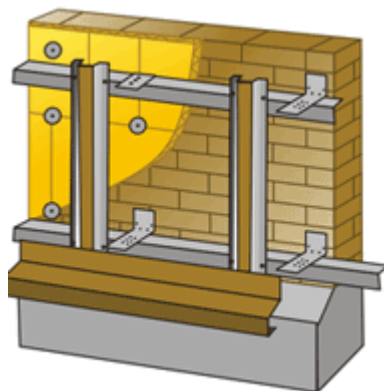


- Прикрепите к низу обрешетки цокольный отлив и начальную планку (для фасадных панелей МП 1000 начальная планка не нужна).

Сайдинг

- Монтаж панелей ведется снизу вверх. Перед монтажом снимите защитную пленку с боковых сторон панели. Защелкните низ фасадной панели за начальную планку, верх панели закрепите саморезами. Следующая панель цепляется нижней частью за верх предыдущей и закрепляется саморезами. По завершении монтажа снимите защитную пленку.

Фасадная панель

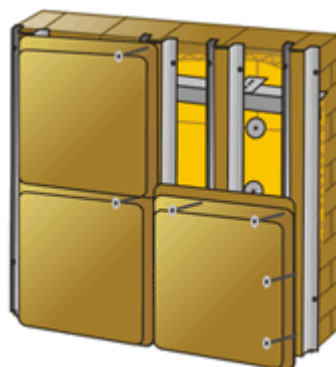

Монтаж панелей ведется снизу вверх, слева направо. Перед монтажом снимите защитную пленку с боковых сторон панели. Панель крепится саморезами за левый и нижний фальцы, затем накладывается и крепится следующая панель и т.д. Саморезы имеют головки в цвет панели. По завершении монтажа снимите защитную пленку.